カードリーダー / ライター

MCR-C8L/U2 シリーズ

ユーザーズマニュアル

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク .... ⚠注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

次の動作マーク .... 次へ に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

・本書では、SD メモリーカード、miniSD™ カード、マルチメディアカード、RS-MMC、“メモリースティック”、“メモリースティック Pro”、“メモリースティック Duo”、“メモリースティック Pro Duo”、“xD- ピクチャーカード ™” を合わせて「メモリーカード」と表記しています。
・文中［　］で囲んだ名称は、ダイアログボックスや操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
・本書では、Microsoft 社 Windows98 Second Edition を Windows98SE、Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています。

本製品の特長

● メモリーカードのデータの読み書きが可能
　デジタルカメラやパソコンで作成したデータを、USB ポートを持つパソコンへ簡単に移行できます。

　⚠注意 同時に複数のメモリーカードを挿入することはできません。

● USB ポート (タイプ A) に接続可能
　USB インターフェースの採用により、パソコンへの接続が簡単です。

● 本製品を、USB2.0 で規定されている HS モード（最大転送速度 480Mbps 理論値）で使用するには、弊社製 USB2.0 インターフェース（または USB2.0 に対応したパソコン本体）が必要です。

ドライバのアンインストール

ドライバが不要になったときは、次の手順で削除します。

WindowsXP/2000（Service Pack ３以降）/Me、Macintosh

本製品は、OS 標準のドライバで動作していますので、ドライバをアンインストールする必要ありません。

Windows2000（Service Pack2 以前）/98SE/98

以下の手順で、ドライバをアンインストールできます。

1. **［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］を選択します。**
2. **[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。**
3. **[Multimedia Card Reader Driver] を選択し、[追加と削除] をクリックします。**

   以降は画面のメッセージに従ってアンインストールしてください。

以上でドライバのアンインストールは完了です。

困ったときは

一般的なトラブル

アクセスランプが点灯 / 点滅しない

症状	対処
USB ケーブルが正しく接続されていない	USB ケーブルを接続し直してください。
USB ポートに十分な電流が供給されていない	USB ハブを使用する場合は、AC アダプタが接続できるタイプ (セルフパワー型）の USB ハブを使用してください。AC アダプタが接続できないタイプ（バスパワー型）の USB ハブでは、電力が不足することがあります。 また、USB ハブをカスケード接続した場合も電力が不足することがあります。この場合は、パソコン本体またはセルフパワー型の USB ハブに直接接続してください。

Windows でのトラブル

本製品を接続しても認識されない / 本製品をパソコンから取り外すと「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示される（Windows98SE/98 で弊社製 USB インターフェースをお使いの方のみ）

USB インターフェースのドライバが最新でない可能性があります。最新の「USB2.0 ハブ対応 USB2.0 ドライバ」をインストールしてください。弊社製 USB インターフェース（IFC-CB2U2 シリーズ , IFC-CB2IU2 シリーズ、IFC-PCI5U2 など）をお使いの場合は、以下のホームページから最新の「USB2.0 ハブ対応 USB2.0 ドライバ」をダウンロードすることができます（2006 年 8 月現在）。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/mehub.html

次のページへ続く

本製品を接続しても認識されない /[マイコンピュータ] に [リムーバブルディスク](または各メモリカードの名前) が表示されない

以下の原因が考えられます。

・ドライバのインストールに失敗している。

・USB ポートが「使用不可」に設定されている。

「ドライバのアンインストール」(P1) を参照してドライバを削除した後、別紙「ハードウェアマニュアル」の手順で再度ドライバをインストールしてください。WindowsXP/2000/Me の場合は、以下の操作も行ってください。

1 [マイコンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP では、スタートメニュー内の [マイコンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] を選択してください。

2 [デバイスマネージャ] をクリックします。

WindowsXP/2000 では、[ハードウェア] の中の [デバイスマネージャ] をクリックします。

3
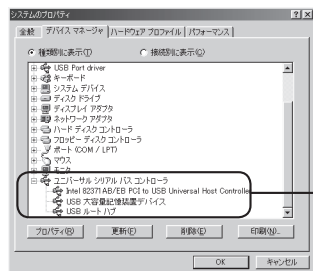
[ユニバーサル シリアル バス コントローラ] に表示されている項目を確認します。

WindowsXP/2000 では、USB(Universal Serial Bus) コントローラの項目を確認します。

次のページへ続く

本製品のアイコンに「！」がついている場合

1
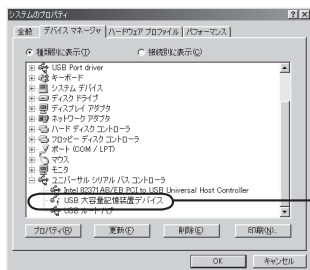
「USB 大容量記憶装置デバイス」を右クリックし、[削除] を選択します。

2 **パソコンから本製品を取り外します。**

3 **Windows2000(ServicePack2 以前) の場合は、本製品のドライバをインストールします。【別紙「ハードウェアマニュアル」】**

4 **本製品をパソコンに接続します。【別紙「ハードウェアマニュアル」】**

以上で設定は完了です。

本製品のアイコンに「×」がついている場合

■ WindowsMe をご使用の方

1
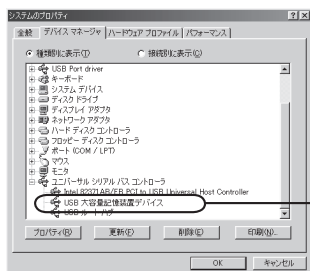
「USB 大容量記憶装置デバイス」を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

2
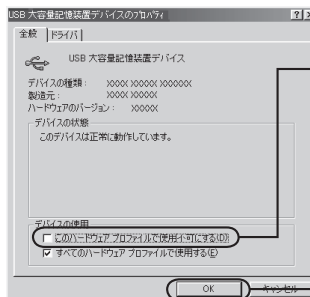
① [デバイスの使用] の [このハードウェアプロファイルで使用不可にする] のチェックマーク（✓）を外します。

② [OK] をクリックします。

以上で設定は完了です。

次のページへ続く

■ WindowsXP/2000 をご使用の方

1
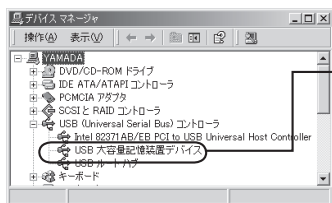
「USB 大容量記憶装置デバイス」を右クリックし、[有効] を選択します。

以上で設定は完了です。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ] または [USB(Universal Serial Bus) コントローラ] の項目が表示されていない場合

BIOS で USB ポートが無効に設定されています。USB ポートを有効に設定してください。設定方法は、パソコンメーカーにお問い合わせください。

メモリーカードにアクセスすると、「デバイスの準備ができていません。」と表示される

メモリーカードの向きを誤って挿入している、または奥までささっていない	メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。

スロットに挿したメモリーカードが認識されない

メモリーカードの向きを誤って挿入している、または奥までささっていない	メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。
ドライバが正しくインストールされていない (Windows2000 Service Pack2 以前、Windows98SE のみ)	弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/index.html) よりドライバをダウンロードしてインストールしてください。

Macintosh でのトラブル

メモリーカードがマウントされない

メモリーカードの向きを誤って挿入している、または奥までささっていない	メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直してください。
FileExchange がインストールされていない (MacOS 9 のみ)	DOS/Windows フォーマットのメモリーカードを使用するには、FileExchange（Mac OS 付属）がインストールされている必要があります。［アップルメニュー］－［コントロールパネル］を選択し、FileExchange がインストールされているかどうか確認してください。FileExchange の詳細は、MacOS ヘルプを参照してください。

メモリーカードを取り出すとエラーメッセージが表示される

メモリーカードの取り出しかたを誤った	メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップする前にメモリーカードを取り出すと、「現在このメディアは使用中です。」と表示されます。メモリーカードを取り出す前には、必ずメモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップしてください。

MCR-C8L/U2 シリーズ ユーザーズマニュアル

2006 年 8 月 28 日 初版発行

発行　　株式会社バッファロー